



Professional HEAVY DUTY

GAS 18V-1

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 6TM (2026.08) TAG / 13



1 609 92A 6TM



th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับ
ต้นแบบ



ไทย.....หน้า 7







<https://eu-doc.bosch.com/>


A1

A2


B

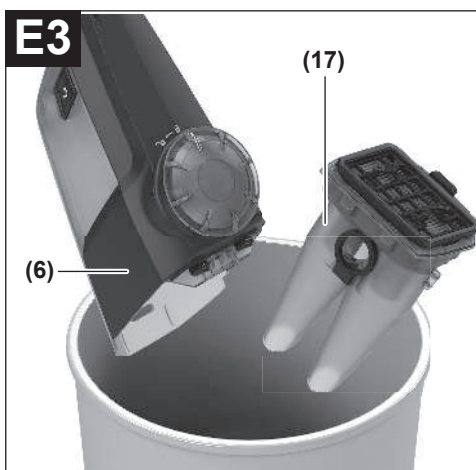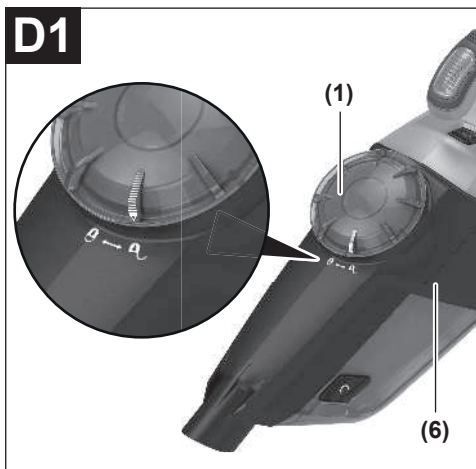

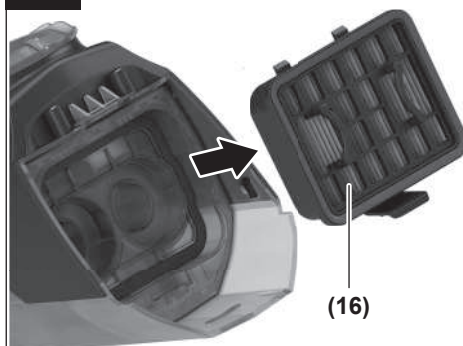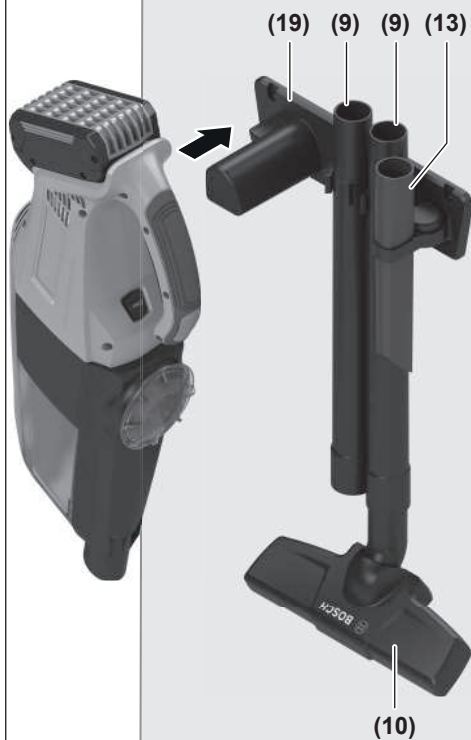F1**F2****G**

ไทย

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องดูดฝุ่น



อ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุใหญ่ไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

เก็บรักษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดสำหรับเปิดอ่านในภายหลัง

► เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยเด็กและบุคคลที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ มิฉะนั้นจะมีอันตรายจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจะได้รับบาดเจ็บ

► ความคุมดูแลเด็กฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะไม่เล่นเครื่องดูดฝุ่น

คำเตือน อย่าดูดวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด. ย. เช่น ฝุ่นจากไม้ปียหรือไม้โอ๊ก ฝุ่นหิน หรือแวนิเนียมอย่างเด็ดขาด วัสดุเหล่านี้ถือเป็นสารก่อมะเร็ง อ่านกฎระเบียบ/กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการกับฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่บังคับใช้ในประเทศของท่าน

► ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อท่านได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วเท่านั้น การชี้แนะอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการบาดเจ็บ

คำเตือน เครื่องดูดฝุ่นเหมาะสำหรับดูดวัสดุแห้งเท่านั้น หากของเหลวเข้าในมอเตอร์จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

► โปรดระวัง! ใช้เครื่องดูดฝุ่นและเก็บรักษาไว้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น การซึมผ่านของน้ำฝนและความชื้นเข้าในลวบนบนของเครื่องดูดฝุ่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

► จัดสถานที่ทำงานให้มีอากาศถ่ายเทที่ดี

► ส่งเครื่องดูดฝุ่นเข้ารับบริการซ่อมแซมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแน่ใจได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

► ก่อนเริ่มต้นทำงาน ให้ตรวจสอบว่าท่อดูดมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ สำหรับการตรวจสอบ ให้ปล่อยท่อดูดไว้บนเครื่องดูดฝุ่น ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นพุ่งออกมาโดยไม่ตั้งใจ มิฉะนั้นท่านอาจสูดดมฝุ่นเข้าไป

► อย่าทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นโดยฉีดพ่นน้ำไปที่เครื่องโดยตรง การซึมผ่านของน้ำเข้าในลวบนบนของเครื่องดูดฝุ่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

► ห้ามเปลี่ยนแปลงและเปิดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ อันตรายจากการลัดวงจร

► เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จและนำไปใช้งานอย่างถูกต้องอาจมีโอโระเหยออกมาได้ แบตเตอรี่อาจเผาไหม้หรือระเบิดได้ให้สูดอากาศบริสุทธิ์และไปพบแพทย์ในกรณีเจ็บปวดโอโระเหยอาจทำให้ระบบหายใจระคายเคือง

► หากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือหากแบตเตอรี่ชาร์จของเหลวไวไฟอาจไหลออกมาจากแบตเตอรี่ได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลว ในกรณีสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวเข้าตา ให้ไปพบแพทย์ด้วย

ของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดอาการคันหรือแสบผิวหนึ่งใด

► วัตถุที่แหลมคม ด. ย. เช่น ตะปูหรือไขควง หรือแรงกระทำภายนอก อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและแบตเตอรี่ไหม้ มีควันระเบิด หรือร้อนเกินไป

► นำแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานออกห่างจากคลิพหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้ การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดการไหม้หรือไฟลุกได้

► ใช้เฉพาะแบตเตอรี่จากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ในลักษณะนี้แบตเตอรี่แพคเกจจะได้รับการปกป้องจากการใช้งานเกินกำลังซึ่งเป็นอันตราย

► ชาร์จแบตเตอรี่แพคเกจเครื่องชาร์จที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น

เครื่องชาร์จที่เหมาะสมสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ประเภทหนึ่ง หากนำไปชาร์จแบตเตอรี่ประเภทอื่น อาจเกิดไฟไหม้ได้



ปกป้องแบตเตอรี่จากความร้อน รวมทั้งจากการถูกแสงแดดส่องต่อเนื่อง จากไฟ สิ่งสกปรก น้ำ และความชื้น ระมัดระวังอันตรายจากการ

ระเบิดและการลัดวงจร

► อย่าดูดฝุ่นที่ร้อนหรือลุกไหม้ และอย่าดูดฝุ่นในท้องที่มีอันตรายจากการระเบิด ฝุ่นสามารถจุดไฟหรือระเบิดได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ

กรุณาดูภาพประกอบในส่วนหน้าของคู่มือการใช้งาน

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สำหรับดูดฝุ่นและดูดวัตถุแห้งที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อท่านเข้าใจฟังก์ชันทั้งหมดอย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด หรือเมื่อได้รับคำแนะนำที่เหมาะสม

Rotational Airflow

ระบบกรองแบบโรตารี่ช่วยประหยัดการใช้ถุงเก็บฝุ่น เก็บฝุ่นที่ฝังงดนในช่องภายใน

ส่วนประกอบที่แสดงภาพ

ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างอิงถึงส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นที่แสดงในหน้าภาพประกอบ

- (1) ไม้กรองฝุ่นหยาบ
- (2) แผ่นปลดลอคคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น
- (3) ปุ่มเปิด/ปิด

- (4) แบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{a)}
 - (5) ตัวเรือนมอเตอร์
 - (6) ถังเก็บฝุ่น
 - (7) ปุ่มปลดล็อกของฝาถังผงฝุ่น
 - (8) ฝาถังผงฝุ่น
 - (9) ท่อต่อ
 - (10) หัวดูดพื้น
 - (11) ตัวยึดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
 - (12) แป้นปลดล็อกแบตเตอรี่แบบชาร์จได้^{a)}
 - (13) หัวดูดสำหรับซอกมุม
 - (14) ท่อต่อยืดหยุ่น
 - (15) คันจับใส่กรอง
 - (16) ตัวกรอง
 - (17) ชุด Rotational Airflow พร้อมไส้กรอง (16)
 - (18) ตัวล็อกของไส้กรอง
 - (19) อุปกรณ์ยึดกับผนัง^{a)}
- a) อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องดูดฝุ่นแท่งไร้สาย		GAS 18V-1
หมายเลขสินค้า		3 601 JC6 2..
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด)	ลิตร	0.7
ความดันสูญญากาศ ^{A)}	กิโลปาสคาล	6
อัตราการไหล ^{A)}	ลิตร/วินาที	10
น้ำหนัก ^{B)}	กก.	1.3
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ	°C	0 ... +35
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งาน ^{C)} และเมื่อจัดเก็บ	°C	-20 ... +50
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... ≤ 8 Ah
แบตเตอรี่ที่แนะนำ		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V... ≤ 8 Ah

เครื่องดูดฝุ่นแท่งไร้สาย	GAS 18V-1
เครื่องชาร์จที่แนะนำ	GAL18... GAL 18... GAL 36... GAL12V/18... GAL 12V/18... GAX 18... EXAL18...

- A) ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แพ็คเกจที่ใช้
- B) ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C) สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
- ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

แบตเตอรี่

Bosch จำหน่ายเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายไม่รวมแบตเตอรี่แพ็คเกจด้วยเช่นกัน คุณสามารถดูได้จากบรรจุภัณฑ์ว่า ขอบเขตการจัดส่งเครื่องมือไฟฟ้าของคุณมีแบตเตอรี่แพ็คเกจหรือไม่

การชาร์จแบตเตอรี่

- **ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ระบุในข้อมูลทางเทคนิคเท่านั้น** เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เหล่านี้เท่านั้นที่เข้าชุดกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่ใช้ในเครื่องดูดฝุ่นของท่าน
- หมายเหตุ:** แบตเตอรี่แพ็คเกจที่จัดส่งมาถูกชาร์จมาแล้วบางส่วน เพื่อให้แบตเตอรี่แพ็คเกจทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ต้องชาร์จแบตเตอรี่แพ็คเกจในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าของท่านเป็นครั้งแรก
- แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน สามารถชาร์จได้ตลอดเวลาโดยอายุการใช้งานจะไม่ลดลง การขัดจังหวะกระบวนการชาร์จไม่ทำให้แบตเตอรี่แพ็คเกจเสียหาย “Electronic Cell Protection (ECP)” ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ลิเธียม ไอออน จ่ายกระแสไฟออกอีก
- เมื่อแบตเตอรี่แพ็คเกจหมดไฟ วงจรป้องกันจะปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นแบตเตอรี่แพ็คเกจ
- **หากปิดสวิทช์เครื่องดูดฝุ่นโดยอัตโนมัติ อย่างกดสวิทช์เปิด-ปิดอีกต่อไป** แบตเตอรี่อาจชาร์จได้

การใส่แบตเตอรี่

ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วเข้าไปในตำแหน่งจนรู้สึกเข้าล็อก

การถอดแบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดแบตเตอรี่แพ็คเกจออก ให้กดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่และดึงแบตเตอรี่แพ็คเกจออกจากเครื่องมือไฟฟ้า

อย่าใช้กำลังดึง

แบตเตอรี่มีพารามิเตอร์ความปลอดภัย 2 ชั้น ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ตกรกเมื่อมีการกดแป้นปลดล็อกแบตเตอรี่โดยไม่ได้ตั้งใจ แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะถูกยึดเข้าตำแหน่งด้วยสปริงตลอดเวลาที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ในเครื่องดูดฝุ่น

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไม่ใช่แบตเตอรี่ทุกประเภทที่จะมีไฟแสดงระดับการชาร์จ

ไฟ LED สีเขียวของส่วนแสดงการชาร์จแบตเตอรี่แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ เพื่อความปลอดภัย คุณสมารถเรียกดูสถานะการชาร์จได้ต่อเมื่อเครื่องดูดฝุ่นหยุดสนิทเท่านั้น

กดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ๑ หรือ ๓ เพื่อแสดงสถานะการชาร์จ วิธีนี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว

หากไฟ LED ไม่ติดสว่างหลังจากกดปุ่มสำหรับไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่ชำรุดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้รุ่น GBA 18V... | GBA18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	60–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	30–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–30 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ระบบ ProCORE18V... | EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	ความจุ
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 5× สีเขียว	80–100 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 4× สีเขียว	60–80 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 3× สีเขียว	40–60 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 2× สีเขียว	20–40 %
ไฟส่องสว่างต่อเนื่อง 1× สีเขียว	5–20 %
ไฟกะพริบ 1× สีเขียว	0–5 %

การตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่

EXPERT18V... | EXBA18V...

นอกจากการแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ไฟ LED ส่วนแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ยังสามารถแสดงความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่มแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ๓ ครั้ง ๖ วินาที ระบบจะวิเคราะห์แบตเตอรี่และแสดงสัญญาณการทำงานผ่านลักษณะของไฟที่ส่วนแสดงสถานะการชาร์จ จากนั้นจะแสดงผลผลที่ส่วนแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่



ไฟ LED 1 ดวง: แบตเตอรี่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพและเวลาการทำงานอาจลดลง ขอแนะนำให้เปลี่ยนแบตเตอรี่



ไฟ LED 5 ดวง: แบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีและมีความเสี่ยงน้อยต่อการเกิดข้อบกพร่อง

ข้อควรทราบ: ฟังก์ชันประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องของแบตเตอรี่มีการทำงานสองระดับและให้การประเมินสถานะที่ไม่ซับซ้อน แบตเตอรี่อาจได้รับการประเมินว่าอยู่ในสภาพดีหรืออยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดข้อบกพร่อง โดยไม่มีการแสดงสถานะของแบตเตอรี่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์

ข้อแนะนำในการปฏิบัติต่อแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมที่สุด

ปกป้องแบตเตอรี่จากความชื้นและน้ำ

เก็บรักษาแบตเตอรี่แช่ในช่องอุณหภูมิ -20 °C ถึง 50 °C เท่านั้น อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่แช่ไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน

ทำความสะอาดช่องระบายอากาศเป็นครั้งคราวโดยใช้แปรงขนอ่อนที่แห้งและสะอาด

หลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้ว หากแบตเตอรี่แช่มีช่วงเวลาทำงานสั้นมาก แสดงว่าแบตเตอรี่แช่เสื่อมและต้องเปลี่ยนใหม่

อ่านและปฏิบัติตามข้อสังเกตสำหรับการกำจัดขยะ

การติดตั้ง

- ▶ **ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่องดูด ปรบตังค์ค่า เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ หรือ จัดเก็บเครื่องดูด** มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

การติดตั้งอุปกรณ์ดูด (ดูภาพประกอบ B)

- ▶ **ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่องดูด ปรบตังค์ค่า เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ หรือ จัดเก็บเครื่องดูด** มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

อุปกรณ์เสริมระบบดูดฝุ่นสามารถเสียบเข้ากับคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) ได้โดยตรง

สำหรับรูปแบบการใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมร่วมกับเครื่องดูดฝุ่น โปรดดูที่ภาพประกอบ

- เสียบชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเข้าไปในจุดเชื่อมต่อที่คอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) และต่อเข้ากับกันแน่น

การปฏิบัติงาน

- ▶ **ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่องดูด ปรบตังค์ค่า เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ หรือ จัดเก็บเครื่องดูด** มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ

การเริ่มใช้งาน

- ▶ **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตัวกรองอย่างแน่นหนา**
- ▶ **ใช้ตัวกรองที่ไม่เสียหายเท่านั้น (ไม่มีรอยแตก ไม่มีรู ฯลฯ) เปลี่ยนตัวกรองที่เสียหายทันที**

การเปิด/ปิดใช้งาน

- สำหรับ**การเปิดใช้งาน**เครื่องดูดฝุ่น ให้กดปุ่มเปิด/ปิด (3)
- **ปิดสนิท**เครื่องดูดฝุ่นโดยกดปุ่มเปิด-ปิด (3) อีกครั้ง

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ▶ **ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่องดูด** ปรับตั้งค่า เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกอบ หรือ **จัดเก็บเครื่องดูด** มาตรการเพื่อความปลอดภัยนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นติดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
- ▶ **รักษาเครื่องดูดฝุ่นและช่องระบายอากาศให้สะอาดเพื่อจะ** ได้ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- ▶ **สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่น**

ทำความสะอาดตัวเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งคราวด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

ทำความสะอาดพื้นผิวจุดชาร์จที่สกปรกด้วยผ้าแห้ง

การถ่ายคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (ดูภาพประกอบ C)

- ทำความสะอาดคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) หลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ดีที่สุด
- จับเครื่องดูดฝุ่นไว้เหนือถังขยะที่เหมาะสม
 - กดปุ่มปลดล็อก (7) เพื่อเปิดฝาถังผงฝุ่น (8)
 - ถ่ายผงฝุ่นในถังบรรจุฝุ่น (6) ออก
 - ปิดฝาถังผงฝุ่น (8) จนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่
 - ในกรณีที่เป็น ให้อาบน้ำใส่ถุงมือ (1) และทำความสะอาดชุด Rotational Airflow (17) รวมทั้งใส่ถุงมือ (16)

การถ่ายใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ (ดูภาพประกอบ D1–D2)

- หมุนใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ (1) ไปจนสุดในทิศทาง ① แล้วนำออกจากคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6)
- ถ่ายผงฝุ่นในใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบและถังบรรจุฝุ่นลงในถังขยะที่เหมาะสม
- เสียบใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ (1) เข้าในคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) แล้วหมุนไปจนสุดในทิศทาง ①

การทำทำความสะอาดชุด Rotational Airflow พร้อมใส่ถุงกรอง (ดูภาพประกอบ E1–F2)

- จับเครื่องดูดฝุ่นลงเล็กน้อยตามภาพประกอบ เพื่อไม่ให้ฝุ่นหล่นออกจากคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่นเมื่อเปิดเครื่องดูดฝุ่น
- กดปุ่มปลดล็อก (2) แล้วถอดคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) ออกจากตัวเรือนมอเตอร์ (5) (ดูภาพประกอบ E1)
- จับคันจับใส่ถุงกรอง (15) และดึงชุด Rotational Airflow (17) พร้อมใส่ถุงกรอง (16) ออกจากคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) (ดูภาพประกอบ E2)
- ถ่ายผงฝุ่นในคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) และชุด Rotational Airflow (17) ลงในถังขยะที่เหมาะสม (ดูภาพประกอบ E3)
- ใส่ชุด Rotational Airflow (17) พร้อมใส่ถุงกรองกลับเข้าไปในคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6)
- ดันตัวล็อก (18) ขึ้นด้านบน แล้วถอดใส่ถุงกรอง (16) ออก (ดูภาพประกอบ F1–F2)

- เคาะใส่ถุงกรองเล็กน้อยบนพื้นที่มั่นคงเพื่อคลายฝุ่นออก เปลี่ยนใส่ถุงกรองที่ชำรุดเสียหาย
- ใส่ใส่ถุงกรองที่ทำสะอาดแล้ว (16) เข้าในชุด Rotational Airflow (17)
- ติดตั้งคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) ลงในตัวเรือนมอเตอร์ (5) ปลอ่ยให้คอนเทนเนอร์เก็บฝุ่นคืนลงจนกระทั่งได้ยินเสียงล็อกเข้าที่

การจัดเก็บ (ดูภาพประกอบ G)

หากต้องการจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่นและอุปกรณ์เสริมระบบดูดฝุ่นแบบประหยัดพื้นที่ คุณสามารถใช้ตัวยึดกับผนัง (19) (อุปกรณ์เสริม) ในการจัดเก็บได้

ความสะอาด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดฝุ่น ควรถ่ายฝุ่นออกจากคอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) และใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ (1) เป็นประจำ รวมไปถึงชุด Rotational Airflow (17) และใส่ถุงกรอง (16)

หากพลังดูดไม่เพียงพอ:

- คอนเทนเนอร์เก็บฝุ่น (6) เต็มหรือไม่
 - ▷ ถ่ายฝุ่นออกจากคอนเทนเนอร์
- ใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ (1) อุดตันไปด้วยฝุ่นหรือไม่
 - ▷ ถ่ายฝุ่นออกจากใส่ถุงกรองฝุ่นหยาบ
- ชุด Rotational Airflow (17) หรือใส่ถุงกรอง (16) มีฝุ่นอุดตันหรือไม่
 - ▷ ทำความสะอาดชุด Rotational Airflow และใส่ถุงกรอง
- แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (4) เหลือประจุน้อยเกินไปหรือไม่
 - ▷ ชาร์จแบตเตอรี่

หากประสิทธิภาพการดูดฝุ่นหลังจากนั้นยังไม่ถึงระดับที่กำหนด โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bosch

การบริการหลังการขายและการให้คำปรึกษาการใช้

ไทย

โทร: +66 2012 8888


เมื่อต้องการสอบถามและสั่งซื้ออะไหล่ กรุณาแจ้งหมายเลขสินค้า 10 หลังบนแผ่นป้ายรุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

การกำจัดขยะ

เครื่องดูดฝุ่น แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบ และที่บ่อ ต้องนำไปแยกประเภทวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม




อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นและแบตเตอรี่แพ็ค/แบตเตอรี่ลงในขยะบ้าน!

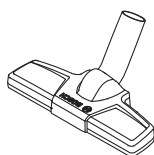


2 608 000 667




2 608 000 665

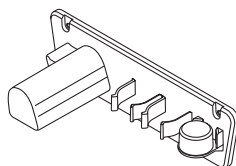


2 608 000 668

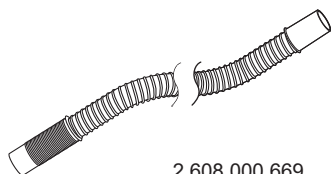

2 608 000 669

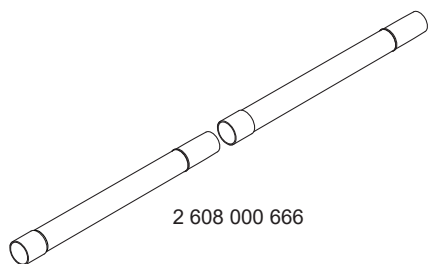

2 608 000 666

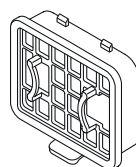

2 608 000 664

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio
Контакты сервисных центров



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía
Условия гарантии



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202601>